



PARKETTSHOP
Industriestrasse D 2
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE

Tel.: +432236 379 0780
Fax: +43 2236 379 07820

brunn@bodome.at
www.bodome.com

Verlegetipps für Teak-Terrassendielen

Untergrund:

Falls Rasen und Humus vorhanden ist, diesen entfernen und mit Schotter und Sand ausgleichen. Darauf Betonfließen im Abstand von ca. 70 – 100 cm (in Richtung der Unterlagshölzer) und ca. 50 cm (seitlicher Abstand der Unterlagshölzer) verlegen und in der Höhe ausnivellieren.

Unterlagshölzer ca. 45 – 80 mm stark


Auf Betonflächen können die Unterlagshölzer, falls erforderlich, mit in der Höhe mit kleinen Holzkeilen ausgeglichen werden

Seitlicher Abstand der Unterlagshölzer: ca. 50 cm

Teak-Terrassendielen:

Die Teak-Terrassendielen sind beidseitig in der Mitte genutet und können dadurch mit verschiedenen Montageclips praktisch unsichtbar befestigt werden. Wir empfehlen dazu die Montageclips TP-S.

Wichtig: der Abstand der Dielen voneinander sollte mindestens 5 mm, besser etwas mehr betragen, damit zwischen den Dielen keine Wassertropfen hängen bleiben.

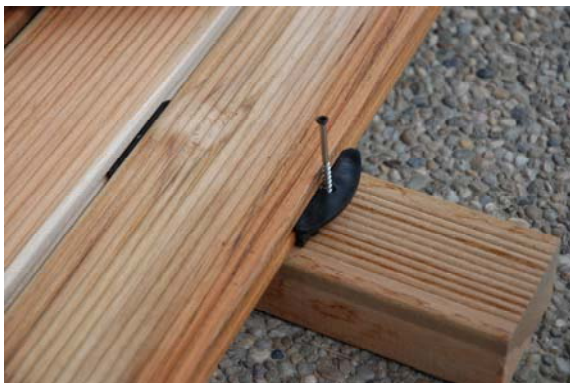

Damit die schöne Farbe des Teakholzes erhalten bleibt, empfehlen wir, die Oberfläche nach der Verlegung mit einem braun pigmentierten Bodenöl zu behandeln, welches für die Anwendung im Freien geeignet ist. Sehr gut eignet sich dafür das ADLER-Pullex-Bodenöl.